


# Passatubo WTF

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

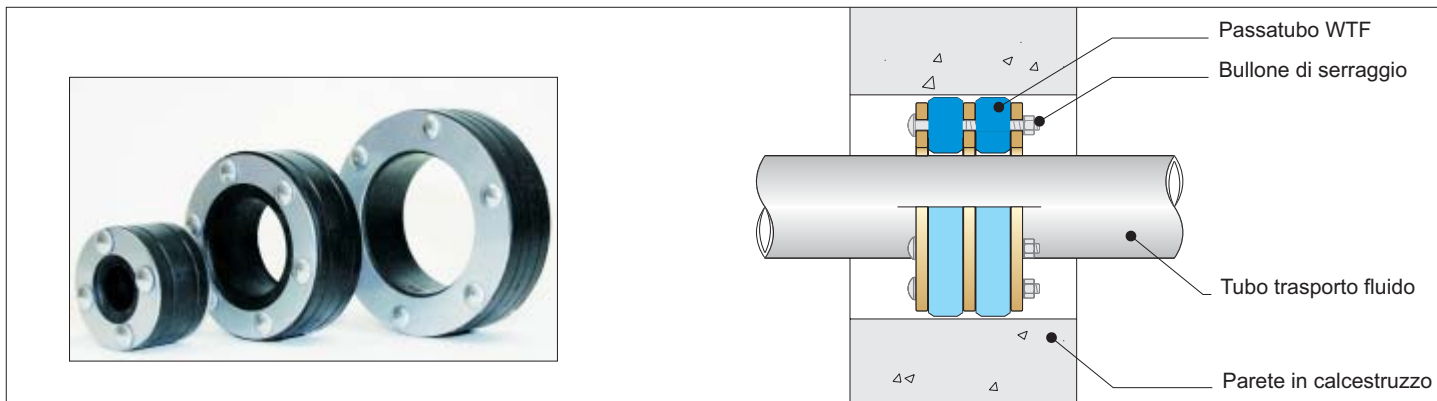

Pulire accuratamente il foro dai residui del carotaggio.  
Per rendere uniforme la superficie del foro è consigliabile rivestire il foro con resina epossidica.



Inserire il passatubo WTF nel foro e farlo attraversare dal tubo di trasporto del fluido.



Serrare i bulloni avvitandoli ognuno due/tre giri per volta fino al raggiungimento della coppia di serraggio indicata in tabella.



Coppia di Serraggio	Tipo di Bulloni
5 Nm	M6
10 Nm	M8
15 Nm	M10
20 Nm	M12

### ATTENZIONE !

Per il corretto serraggio del passatubo WTF è necessario l'utilizzo di una chiave dinamometrica tarata come da tabella a fianco riportata.